


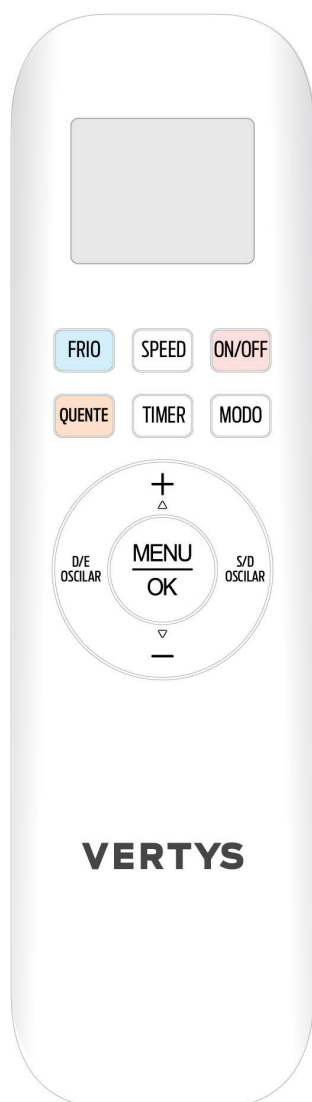


CONTROLE REMOTO MANUAL DE OPERAÇÃO

Índice

1. Descrição do controle remoto.....	3
1.1 Botão On/Off.....	5
1.2 Ao pressionar o botão modo.....	5
1.3 Botão + E -.....	6
1.4 Botão Speed.....	7
1.5 Botão D/E Oscilar.....	8
1.6 Botão S/D Oscilar.....	8
1.7 Botão Timer.....	9
1.8 Botão Menu & Ok.....	9
2. Função do display do controle remoto.....	10
2.1 Sleep.....	10
2.2 Iclean.....	10
2.3 Saúde (Health).....	10
2.4 Eco.....	11
2.5 Silêncio (Silence).....	11
2.6 Ele.h.....	12
2.7 Display.....	12
2.8 Light.....	12
2.9 Cosy.....	12
2.10 Humi.....	13
3. Funções adicionais.....	13
3.1 Bloqueio para crianças.....	13
3.2 Função de aquecimento de 8°C.....	13

1. Descrição do controle remoto

Botões do controle remoto:

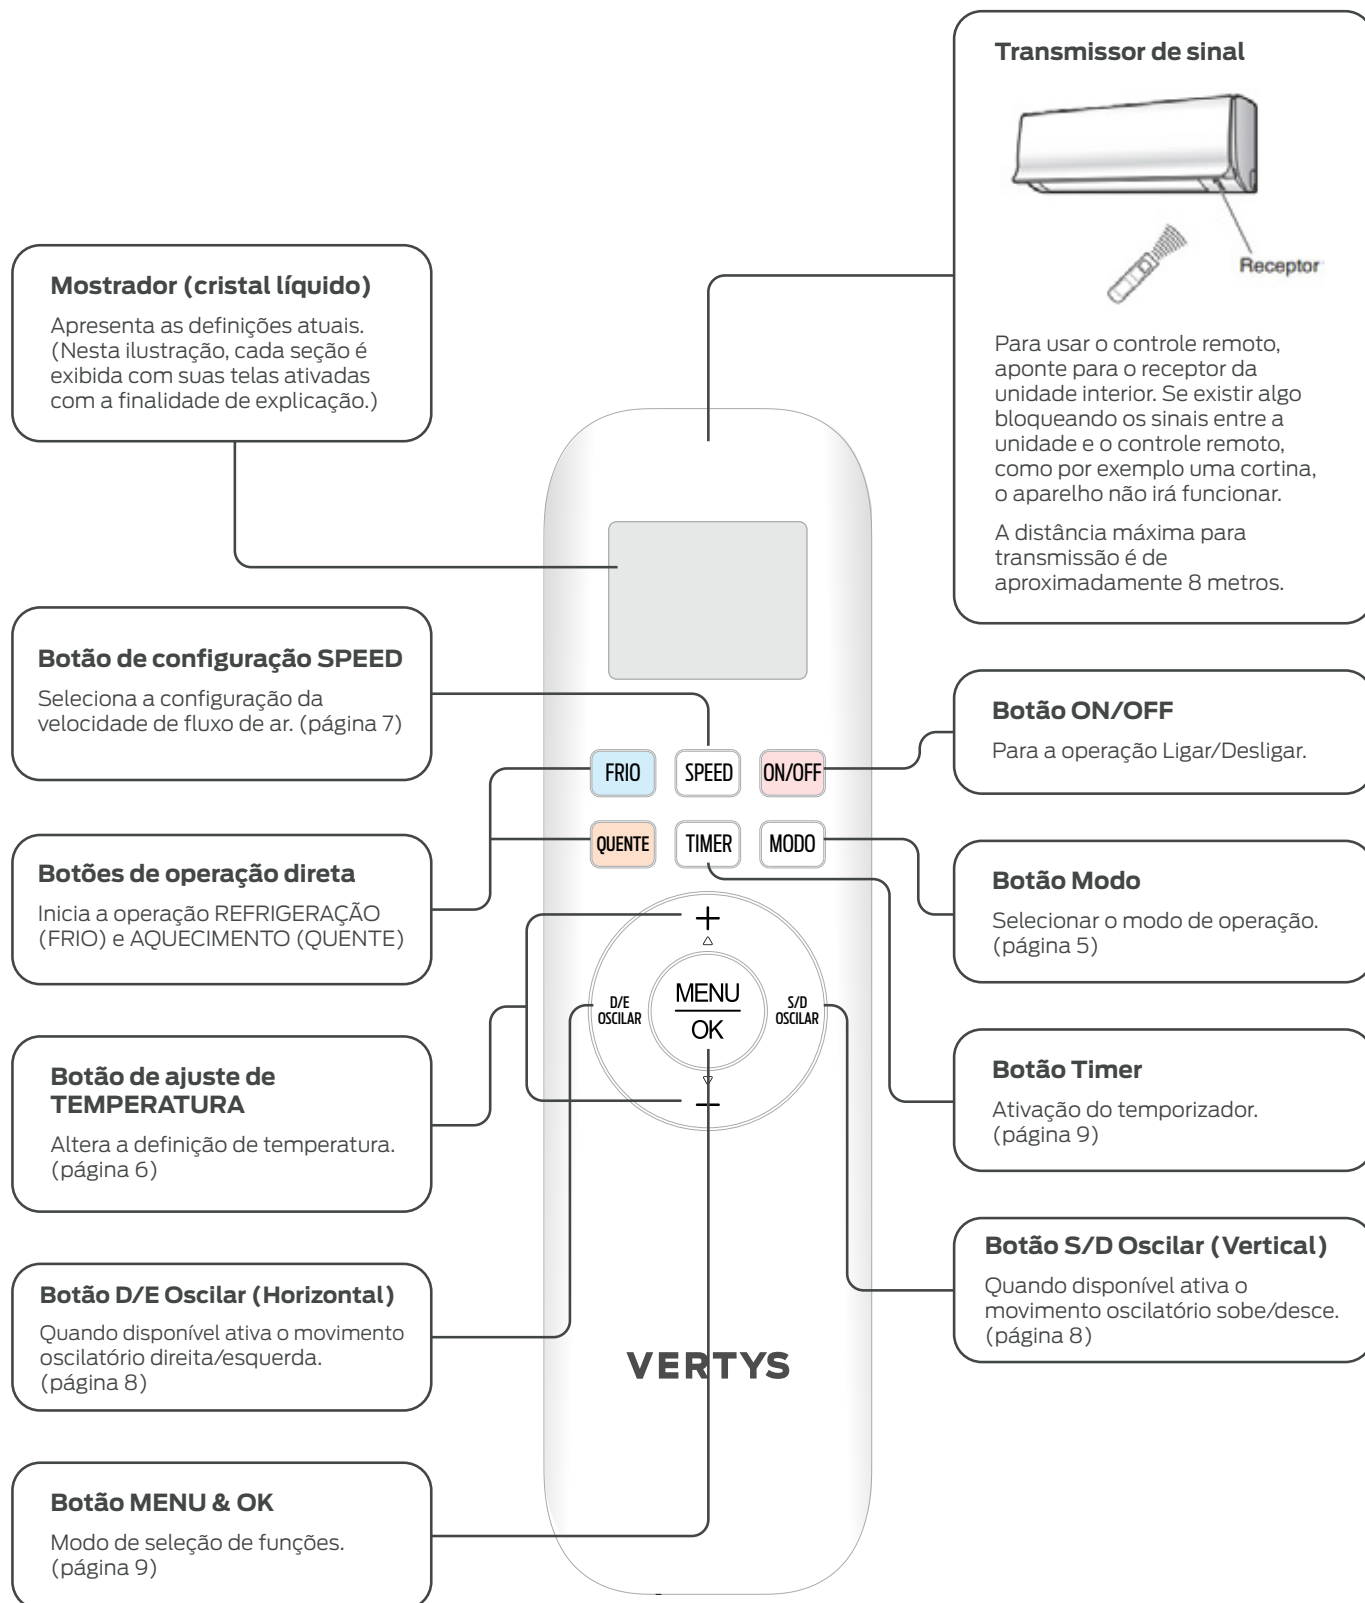

Preparação antes da operação:

CUIDADO

O manuseio incorreto das pilhas pode causar ferimentos devido vazamento, ruptura ou aquecimento das pilhas, ou pode causar uma falha do equipamento. Observe as precauções abaixo e use com segurança:

- Se a solução alcalina das pilhas entrar em contato com seus olhos, não esfregue os olhos. Lave os olhos imediatamente com água potável e procure assistência médica imediatamente.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças. Caso uma pilha seja engolida, procure assistência médica imediatamente.
- Não exponha as pilhas ao calor ou fogo. Não desmonte nem modifique as pilhas.
- Não danifique nem descole as etiquetas nas pilhas.

Para inserir as baterias:



1. Remova a tampa traseira deslizando-a e depois levantando-a ligeiramente.



2. Insira 2 pilhas secas AAA (alcalinas).



3. Recoloque a tampa traseira na posição original.

Notas sobre as pilhas:

- O controle remoto é fornecido sem as pilhas.
- Para evitar possíveis ferimentos ou danos causados pelo vazamento ou ruptura das pilhas, retire as pilhas quando não for usar o produto durante um longo período.
- O tempo de substituição padrão é de aproximadamente 1 ano. Ambas as pilhas devem ser substituídas ao mesmo tempo. Certifique-se de substituir as pilhas por pilhas secas AAA novas.
- Dependendo das condições de uso, o consumo das pilhas pode ser acelerado, o painel do controle remoto pode começar desaparecer ou a recepção do sinal pode ficar instável.

Operação Básica:

O ar-condicionado funciona com o modo de operação da sua escolha.

Para iniciar o funcionamento

1.1 Botão ON/OFF

• Pressione este botão para ligar/desligar o aparelho. Observação: Isso apagará as configurações existentes de timer e modo de descanso.

1.2 Ao pressionar o botão MODO:



• **Modo automático (AUTO):** o ar-condicionado irá operar automaticamente de acordo com a temperatura ambiente. A temperatura não poderá ser ajustada e nem será exibida no controle remoto. Pressione o botão **Botão D/E Oscilar ou Botão S/D Oscilar** para ajustar o ângulo do direcionador de ar, pressione o botão **“Menu/OK”** e, em seguida, pressione **▲ (+) ou ▼ (-)** para selecionar o caractere **“HEALTH”**. Quando o caractere **“HEALTH”** piscar, pressione o botão **“OK”** para destacar (ou remover o destaque) do caractere **“HEALTH”**, o que ativará (ou desativará) a função de saúde.

• **Modo refrigeração (COOL):** o ar-condicionado irá operar no modo frio. Pressione o botão **“+”** ou **“-”** para ajustar a temperatura. Pressione o botão **“SPEED”** para ajustar a velocidade da ventilação. Pressione o botão **“OSCILAR”** para ajustar o ângulo do direcionador de ar.

• **Modo desumidificação (DRY):** o ar-condicionado opera em baixa velocidade. Neste modo, a velocidade da ventilação não pode ser ajustada. Aperte o botão **“OSCILAR”** para ajustar o ângulo do direcionador de ar.

• **Modo ventilação (FAN):** o ar-condicionado irá apenas ventilar, sem refrigerar e sem aquecer. Aperte o botão **“SPEED”** para ajustar a velocidade do ventilador. Aperte o botão **“OSCILAR”** para ajustar o ângulo do direcionador de ar.

• **Modo aquecimento (HEAT):** o ar-condicionado opera em modo quente. Pressione o botão **“+”** ou **“-”** para ajustar a temperatura. Pressione o botão **“SPEED”** para ajustar a velocidade da ventilação. Pressione o botão **“OSCILAR”** para ajustar o ângulo do direcionador de ar.

Notas sobre a operação AUTO:

- Na operação AUTO, o sistema seleciona um modo de operação apropriado REFRIGERAÇÃO (FRIO) e AQUECIMENTO (QUENTE) baseado na temperatura interior (ambiente a ser condicionado) e inicia a operação.
- O sistema volta a selecionar automaticamente a definição em intervalos regulares para que a temperatura interior (ambiente a ser condicionado) volte ao nível de definição do usuário.

Nota sobre a operação DESUMIDIFICAR:

- Elimina ao máximo a umidade enquanto mantém a temperatura interior. Controla automaticamente a temperatura e a velocidade do fluxo de ar, por isso, não é possível ajustar essas funções manualmente.

Mudanças no ajuste da temperatura

1.3 Botão + e -

- Cada vez que o botão “+” for pressionado, a configuração de temperatura aumentará em 1°C e, cada vez que o botão “-” for pressionado, ela diminuirá em 1°C.
 - Faixa de configuração de temperatura: 16°C ~ 32°C.
- Nota: A temperatura não pode ser ajustada nos modos automático ou ventilador.

Dicas para economizar energia

Mantendo o ajuste da temperatura a um nível moderado ajuda a economizar energia.

- Definição recomendada da temperatura
- Para a refrigeração: 20-24°C
- Para o aquecimento: 25-27°C

Feche as janelas com uma cortina ou persiana.

- Evitar os raios solares e a entrada do ar do exterior aumentando desnecessariamente o tempo de funcionamento do seu aparelho.

Manter o filtro de ar limpo.


- Os filtros do ar obstruídos causam uma operação ineficaz e gastam energia. Limpe-os uma vez em cada 2 semanas ou quando houver necessidade.

Caso não vá utilizar o ar-condicionado durante um longo período, por exemplo na primavera ou no outono, desligue o disjuntor.

- O ar-condicionado consome sempre uma pequena quantidade de eletricidade mesmo quando não se encontra em operação (StandBy).

1.4 Botão SPEED

Pressione este botão ventilador para selecionar a velocidade do ventilador conforme a seguir:

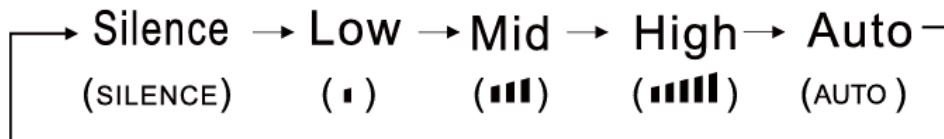

Silence (Silêncio/Baixo ruído)

Low (Baixa)

Mid (Média)

High (Alta)

Auto (Automática)

Nota:

A velocidade automática não está disponível no modo ventilador. Este botão não funciona no modo desumidificador (Dry).




Ajuste da direção do fluxo de ar

Você pode ajustar a direção do fluxo de ar para aumentar o seu conforto.

⚠ CUIDADO

- Sempre use um controle remoto para ajustar os ângulos da aleta. Mover as aletas manualmente e com força pode causar avarias.
- Tome cuidado ao ajustar as aletas horizontais ou verticais, pois dentro da saída de ar há uma hélice (Blower) girando em alta velocidade.

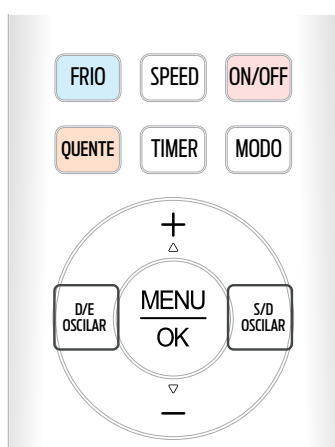

1.5 Botão D/E OSCILAR

Presione este botão para ativar a oscilação esquerda/direita e pressione novamente para desativar a função de oscilação. (essa função não está disponível para todos os modelos.)

1.6 Botão S/D OSCILAR

Pressione este botão para ativar a oscilação para sobe/desce e pressione novamente para interromper o movimento.

Observação: A indicação  aparecerá no mostrador de cristal líquido e a aleta (lâmina horizontal) começa a oscilar.

Para ajustar as aletas na posição desejada:

Pressione o botão e assim que a posição das aletas for favorável basta acionar novamente o botão pressionado anteriormente.


NOTA SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA DIREÇÃO DO FLUXO DE AR:

A faixa móvel da aleta varia de acordo com o modo de operação. A aleta parará na posição superior quando a velocidade do fluxo de ar for reduzida durante a configuração de oscilação sobe ou desce.

Operação TIMER DE LIGAR/DESLIGAR


As funções do timer são úteis para ligar ou desligar automaticamente o ar-condicionado pela manhã ou à noite.

1.7 Botão TIMER

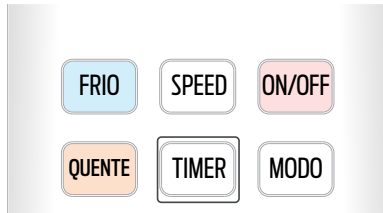

Com o aparelho ligado, pressione o botão **"TIMER"** para configurar o temporizador de desligamento ou, com ele desligado, para configurar o temporizador de ativação. Pressione este botão uma vez e o **"ON (OFF)"** começará a piscar. Pressione **"+"** ou **"–"** para definir o número de horas até que o aparelho seja ligado ou desligado, com intervalos de 0,5h, de 0,5 a 24 horas.

1.8 Botão MENU & OK

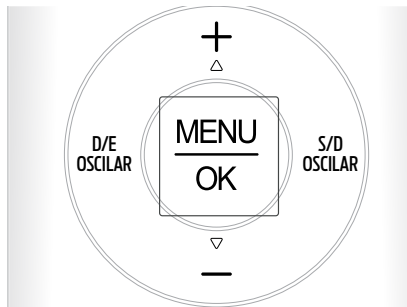

- Pressione o botão **"MENU"** para entrar no modo de seleção de funções. Em seguida, pressione **(+)** ou **(–)** para escolher a função desejada. Depois, pressione o botão **"OK"** para ativar essa função.

- No modo de seleção de funções, pressione **(+)** ou **(–)**. O caractere no LCD piscará até que a função seja selecionada.

2. Função do display do controle remoto

Pressione o botão **“MENU”**, depois pressione **(+) ou (-)** para selecionar o caractere **“DISPLAY”**. Quando o caractere **“DISPLAY”** piscar, pressione o botão **“OK”** para ativar (ou desativar) a exibição no display da unidade interna.

2.1 Sleep

Quando o aparelho estiver ligado, pressione o botão **“MENU”**, depois pressione **(+) ou (-)** para selecionar o caractere **“SLEEP”**. Quando o caractere **“SLEEP”** piscar, pressione o botão **“OK”** para destacar (ou remover o destaque) o caractere **“SLEEP”**, o que ativará (ou desativará) a função de modo de descanso.

O aparelho sairá do modo **“SLEEP”** após 10 horas de operação contínua e retornará ao status anterior.

Nota: A função de descanso não pode ser ativada nos modos ventilador ou automático. No modo de descanso, a tela do ar-condicionado estará desligada.

2.2 Iclean

- O aparelho limpará automaticamente a poeira do evaporador e secará a umidade da evaporadora (umidade extrema).
- Quando o ar-condicionado estiver desligado, pressione o botão **“MENU”**, depois pressione **(+) ou (-)** para selecionar o caractere **“iCLEAN”**. Quando o caractere **“iCLEAN”** piscar, pressione o botão **“OK”** para destacar (ou remover o destaque) o caractere **“iCLEAN”**, ativando (ou desativando) a função de limpeza.
- A função de limpeza será encerrada automaticamente **dentro de uma hora.**

2.3 Saúde (Health)

- Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão **“MENU”**, depois pressione **(+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR)** para escolher o caractere **“HEALTH”**, quando o caractere **“HEALTH”** piscar, pressione o botão **“OK”** para destacar (ou retirar) o caractere **“HEALTH”**, que ativará (desativará) a função de saúde.
- O modo Saúde filtra o ar da unidade interna, proporcionando um ambiente saudável e livre de impurezas.

2.4 Eco


Essa função, para ser ativada, exige que o ar-condicionado esteja no modo de resfriamento, o ar-condicionado entrará no modo ECO, que consome menos eletricidade, e sairá automaticamente 8 horas depois. Esse modo não está disponível para todos os modelos.

- Caso você faça alguma alteração nos modos ou desligue o ar-condicionado, isso cancelará automaticamente a função ECO.
- Para ativar esse modo é necessário estar no modo de resfriamento. Feito isso, pressione o botão “MENU”, depois pressione (+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR) para escolher o caractere “ECO”, quando o caractere “ECO” piscar, pressione o botão “OK” para selecionar (ou retirar) o caractere “ECO”, que ativará (ou desativará) a função ECO.

Nota: O consumo de eletricidade é afetado pela temperatura ambiente, pela estrutura da casa, etc.

2.5 Silêncio (Silence)

Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão “MENU”, depois pressione (+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR) para escolher o caractere “SILENCE”. Quando o caractere “SILENCE” piscar, pressione o botão “OK” para selecionar o caractere, que ativará (ou desativará) a função de saída de ar silencioso.

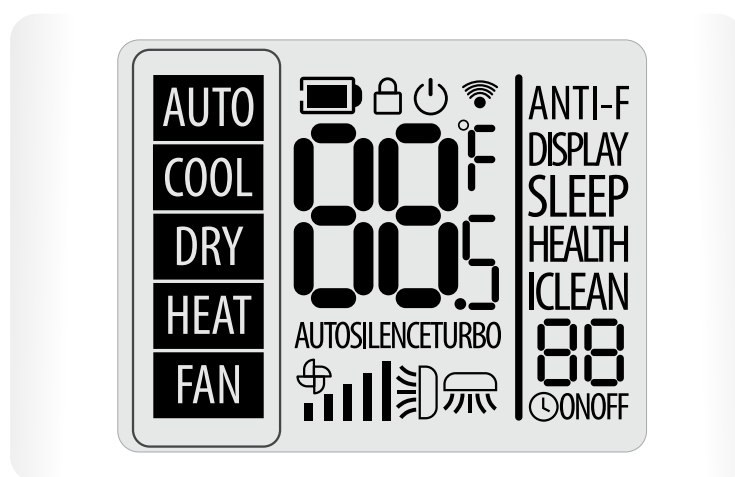

2.6 Ele.h

Essa função permite que a unidade ative automaticamente o aquecimento auxiliar de acordo com a temperatura ambiente, acelerando o aquecimento.

- Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão “MENU”, depois pressione (+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR) para escolher o caractere “ELE.H”, quando o caractere “ELE.H” piscar, pressione o botão “OK” para selecioná-lo, que ativará (ou desativará) a função de aquecimento auxiliar.

Nota: Este botão está desabilitado em alguns modelos

2.7 Display

Pressione o botão “MENU”, depois pressione (+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR) para escolher o caractere “DISPLAY”, quando o caractere “DISPLAY” piscar, pressione o botão “OK” para ativar (desativar) o display da unidade interna.

2.8 Light

Essa função permite que a unidade ative ou desative automaticamente a função de exibição na tela do ar-condicionado de acordo com o brilho do ambiente interno.

- Quando a unidade estiver ligada, pressione o botão “MENU”, depois pressione (+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR) para escolher o caractere “LIGHT”, quando o caractere “LIGHT” piscar, e pressione o botão “OK” para destacar o caractere “LIGHT” que ativará (ou desativará) a função de detecção de luz.

2.9 Cosy

Essa função permite que a velocidade do ventilador seja automática.

- Quando o ar-condicionado estiver ligado no modo de resfriamento, pressione o botão “MENU”, depois pressione (+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR) para escolher o caractere “COSY”, quando o caractere piscar, pressione o botão “OK” para destacá-lo, ativando (ou desativando) a função de limpeza.

2.10 Humi

Pressione o botão “MENU”, depois pressione, (+), (-), (D/E OSCILAR) e (S/D OSCILAR) para escolher o caractere “HUMI”. Quando o caractere piscar, pressione o botão “OK” para selecionar o caractere, que ativará (ou desativará) a função de umidificação.

Nota: A função não está disponível para todos os modelos

3. Funções adicionais

3.1 Bloqueio para crianças

Pressione os botões “QUENTE” e “MOD0” ao mesmo tempo e segure por pelo menos 3 segundos para ativar ou desativar a função de trava para crianças. Quando essa função estiver ativada, o controle remoto exibirá a figura de um cadeado  em seu display, indicando o bloqueio bem-sucedido.

3.2 Função de aquecimento de 8°C

A função de aquecimento a 8°C está disponível apenas para os controles remotos YKR-T/111E e YKR-T/121E. Essa função de aquecimento a 8°C é projetada para manter uma temperatura mínima no ambiente.

- Apenas no modo de aquecimento, com o aparelho ligado, pressione os botões “MOD0” e “+” ao mesmo tempo por mais de 3 segundos para ativar ou desativar a função de aquecimento de 8°C. Após ativar a função:
- Pressionar o botão “QUENTE”, mudar de modo ou selecionar a função de sono que desativará a função de aquecimento de 8°C.
- Os botões “SPEED”, “+”, “-” não funcionarão.
- Se desligar e ligar novamente o aparelho, a função de aquecimento de 8°C será mantida.

REVISÃO	DATA	APROVADO	HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
001	05/06/25	Helder	Padronização inicial do documento.
002	09/09/25	Nicolas C.	Ajuste na imagem do display pg.5.



sac@ecosolys.com.br

